


Набор корпусной мебели для гостиной «ПАТРИЦИЯ»  
Проект ФА-001

Паспорт

Шкаф  
ШП2-100 ФА-001.12

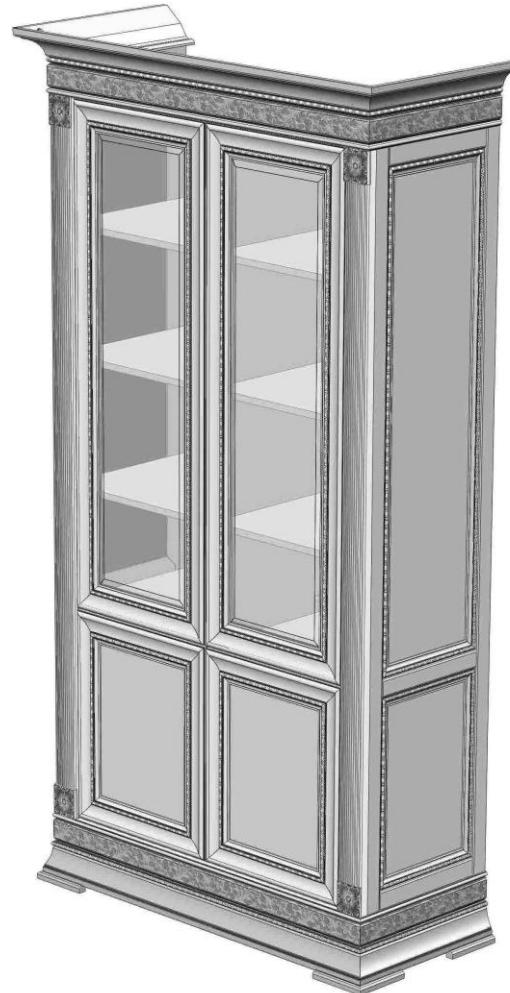

EAC

Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС BY/112 11.01. ТР025 007 04965

СООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»  
ул. Герасимовича 1  
230011 г. Гродно  
Республика Беларусь

## Инструкция по сборке ШП2-100

### Перечень деталей

Позиция	Наименование	Количество, шт
1	Карниз	1
2	Стенка вертикальная боковая	2
3	Пилястра	2
4	Подиум	1
5	Царга стеклонная	6
6	Стенка задняя 233×484	4
7	Стенка задняя 335×484	2
8	Стенка задняя 186×484	2
9	Стенка задняя 535×484	2
10	Стенка горизонтальная	1
11	Полка	8
12	Дверь остекленная	2
13	Дверь глухая	2
14	Стенка вертикальная внутренняя центральная	1
15	Стенка вертикальная внутренняя центральная	1

### Крепления и фурнитура

Обозначение	Наименование	Изображение	Количество	
A	Шкант 8×30	A cylindrical screw with a flat head.	24 шт.	
Б	Шкант 8×40	A cylindrical screw with a flat head.	15 шт.	
В	B1	Эксцентрик Стяжка эксцентриковая	An eccentric fastener with two mounting holes.	40 шт.
	B2		An eccentric bolt with a black sleeve and a hex head.	30 шт.
	B3		A long bolt with a hex head and a flared base, designed for two-sided installation.	5 шт.
Д	Саморез 4×16	A small screw with a flat head.	40 шт.	
Е	Винт-конфирмат 7×50	A long screw with a hex head and a flared base.	2 шт.	


Ж	Стабилизатор задней стенки	A metal bracket with a central screw and two mounting holes.	44 шт.
З	Заглушка эксцентрика	A circular metal cap for covering eccentric holes.	40 шт.
Л	Петля	A standard door hinge assembly.	10 шт.
М	Полкодержатель	A metal bracket designed to hold shelves in place.	32 шт.
Н	Ручка	A decorative flower-shaped door handle.	4 шт.
О	Ключ для конфирмата	A long L-shaped Allen key for adjusting bolts.	1 шт.

\* тип ручки может отличаться от изображенного выше в зависимости от декора изделия

### Порядок сборки (в сборке участвуют два человека)

1. Крепление стенки вертикальной внутренней центральной (15) к стенке горизонтальной (10) на две стяжки эксцентриковые (B1) с винтом (B3) и два шкантов 8×30 (A);
2. Крепление стеклонных царг (5) к стенке вертикальной внутренней центральной (15) на три стяжки эксцентриковые (B) с винтом (B3) и три шкантов 8×40 (Б);
3. Вставить стенки задние (6), (7) и (8) в пазы как показано на схеме сборки ШП2-100;
4. Крепление собранной выше конструкции к стенкам вертикальным боковым (2) на двенадцать стяжек эксцентриковых (B2) и двенадцать шкантов 8×30 (A);
5. Крепление пилястр (3) (с заранее установленными на ней опорными планками петель) к стенкам вертикальным боковым (2) и стенке горизонтальной (10) на 10 стяжек эксцентриковых (B2) и 6 шкантов 8×30 (A);
6. Крепление карниза (1) к стенке вертикальной внутренней центральной (15), стенкам вертикальным боковым (2) и пилястрам (3) на шесть стяжек эксцентриковых (B2), шесть шкантов 8×30 (A) и два шкантов 8×40 (Б);
7. Крепление стенки вертикальной внутренней (14) к стенке горизонтальной (10) на две стяжки эксцентриковые (B3) и два шкантов 8×30 (A);
8. Вставить стенки задние (9) в пазы как показано на схеме сборки ШП2-100, прикрепить подиум (4) к стенкам вертикальным боковым (2), стенке центральной (14) и пилястрам (3) на четыре стяжки эксцентриковые (B2), шесть шкантов 8×30 (A), два конфирмата 7×50 (Е) и два шкантов 8×40 (Б);
9. Установить стабилизаторы задней стенки (Ж) (схема установки в приложении IIб), соблюдая прямоугольность конструкции;
10. Установка дверей (13) и (14) (установка описана в приложении Ia);
11. К дверям крепится по одной ручке (О), при необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла;
12. Закрепить, полкодержатели (М) и установить на них полки (11)

### Схема сборки ШП2-100

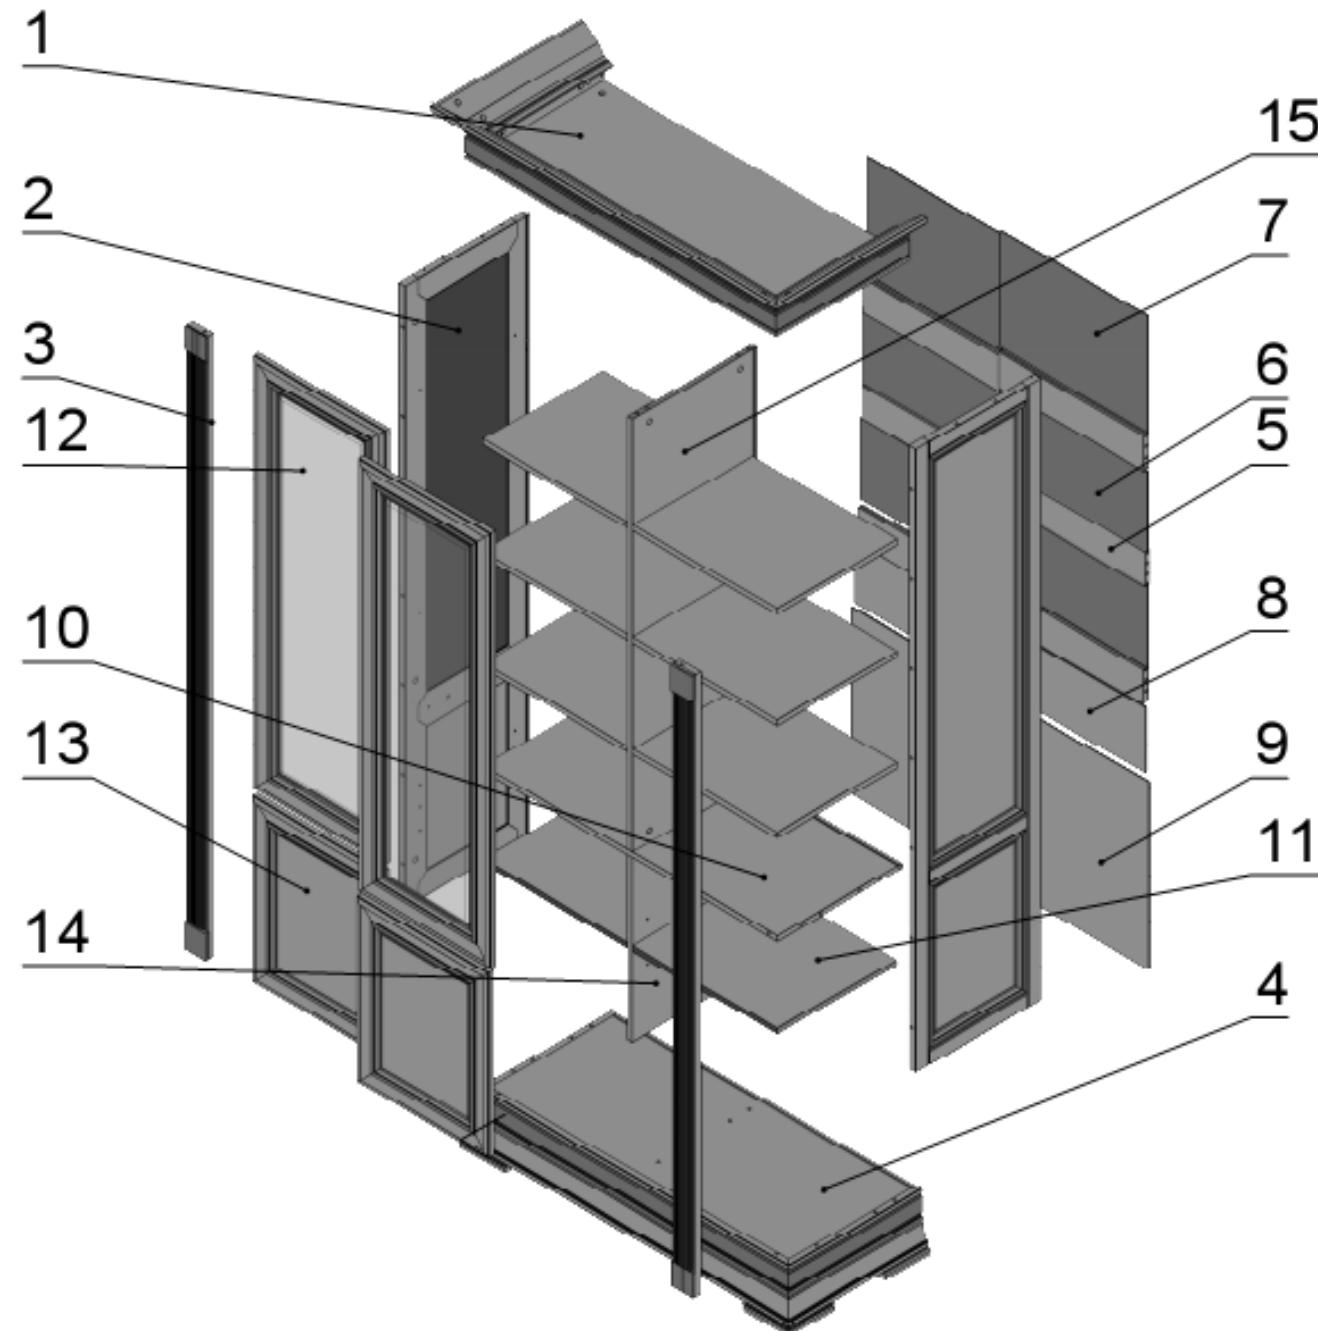

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформирование деревянных элементов мебели.

При сборке/установке изделий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхности царапин и других механических повреждений.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10°C и относительной влажностью 45-70%. Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
- изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию;
- поверхности шкафа должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть впитывающим влагу материалом;
- не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели сразу после того, как она загрязнилась;
- не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
- расстояние от источника тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 м;
- не проводите по поверхности шкафа и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами;
- при заполнении ящиков и полок необходимо равномерно распределять нагрузку. Для высоких шкафов рекомендуется тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру;
- во избежание опрокидывания шкафа запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно. Угол открывания дверей, как правило, составляет не более 90°;
- во избежание перекосов дверей и ящиков шкафа их рекомендуется держать закрытыми;
- при использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки;
- не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики, снять полки;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- при необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламинита. Также желательно не откручивать петли, подложки петель, направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях;

- при эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало;
- уход за зеркалом и стеклом осуществляется с применением специальных средств, предназначенных для этой цели.

Обращаем Ваше внимание, что предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

### *Гарантийное обслуживание не производится в случае:*

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## *Приложение II*

### **Схема основных крепежных узлов**

