


Инструкция по сборке ящика выдвигающего

Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество, шт	
		на ящик	на шкаф
1	Накладка ящика	1	2
2	Стенка задняя	1	2
3	Стенка левая	1	2
4	Стенка правая	1	2
5	Дно	1	2

Порядок сборки

1. Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3) и правой (4) с использованием четырех конфирматов 7×50 (E);
2. Дно (5) вставляется в пазы стенок 2;3;4;
3. Накладка ящика (1) крепится к стенкам (3) и (4) с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (B1+B2);
4. К накладке ящика крепится ручка (H). При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.

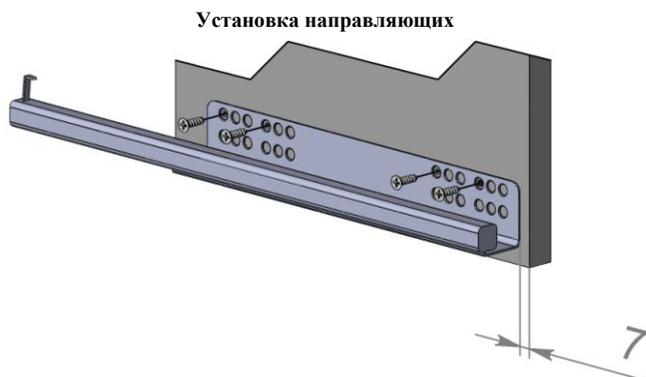

Паспорт

Шкаф
ШП1-100 ФА-001.06



Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 007 04965

ООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемь»
ул. Герасимовича 1
230011 г.Гродно
Республика Беларусь

Инструкция по сборке ШП1-100

Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество, шт.
1	Карниз	1
2	Стенка вертикальная боковая	2
3	Пилястра	2
4	Подиум	1
5	Царга стеночная	8
6	Стенка задняя 233×484 мм	6
7	Стенка задняя 335×484 мм	2
8	Стенка задняя 209×484 мм	2
9	Стенка задняя 192×484 мм	2
10	Стенка горизонтальная	1
11	Стенка вертикальная внутренняя боковая	2
12	Дверь	2
13	Ящик выдвижной	2
14	Полка	8
15	Стенка вертикальная внутренняя центральная	1
16	Стенка вертикальная внутренняя центральная	1

Крепления и фурнитура

Обозначение	Наименование	Изображение	Количество
А	Шкант 8×30		26 шт.
Б	Шкант 8×40		16 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	Эксцентрик	54 шт.
		Винт эксцентрика	42 шт.
		Винт эксцентрика двухсторонний	6 шт.
Г	Направляющие Quadro 350		2 к-та.
Д	Саморез 4×16		40 шт.


Е	Винт-конфирмат 7×50		14 шт.
Ж	Стабилизатор задней стенки		48 шт.
З	Заглушка эксцентрика		54 шт.
Л	Петля		6 шт.
М	Полкодержатель		32 шт.
Н	Ручка		4 шт.
О	Ключ для конфирмата		1 шт.

* тип ручки может отличаться от изображенного выше в зависимости от декора изделия

Порядок сборки

1. Крепление стенки вертикальной (16) к стенке горизонтальной (10) на две стяжки эксцентриковые (В1+В3) и два шканта 8×30 (А);
2. Крепление царг стеночных (5) к стенке вертикальной (16) на четыре стяжки эксцентриковые (В) с винтом В3 и четыре шканта 8×40 (Б);
3. Вставить стенки задние (6), (7) и (8) в пазы как показано на схеме сборки ШП1-100;
4. Крепление собранной выше конструкции к стенкам вертикальным боковым (2) на 8 стяжек эксцентриковых (В1+В2) и 8 шкантов 8×30 (А);
5. Крепление пилястр (3) (с заранее установленными на ней опорными планками петель) к стенкам вертикальным боковым (2) и стенке горизонтальной (10) на 10 стяжек эксцентриковых (В) и 6 шкантов 8×30 (А);
6. Крепление карниза (1) к стенкам вертикальным внутренним и боковым (2), (16), и пилястрам (3) на шесть стяжек эксцентриковых (В), шесть шкантов 8×40 (Б) и два шканта 8×30 (А);
7. Крепление стенок вертикальных внутренних (11) и центральной (15) (с заранее закреплённых на них направляющими (установка направляющих (Г) приложение Iб)) к стенке горизонтальной (10) на шесть стяжек эксцентриковых (В) и два шканта 8×30 (А);
8. Вставить стенки задние (9) в пазы как показано на схеме сборки ШП1-100, прикрепить подиум (4) к стенкам вертикальным боковым (2), стенкам вертикальным внутренним (11) и центральной (15) и пилястрам (3) на четыре стяжки эксцентриковые (В1+В3), шесть шкантов 8×30 (А), шесть конфирматов 7×50 (Е) и два шканта 8×40 (Б);
9. Зафиксировать задние стенки шкафа стабилизаторами (Ж), предварительно выставив прямые углы между соответствующими деталями шкафа;
10. Установить двери (12) и отрегулировать зазоры между ними (схема регулировки в приложении II);
11. Закрепить полкодержатели (М) и установить на них полки (14);
12. Закрепить ящики (13) (схема сборки ящика в приложении Iа) на направляющие (Г), задвинув его до щелчка;
13. Закрыть эксцентрики (В1) заглушками (З).

Схема сборки ШП1-100

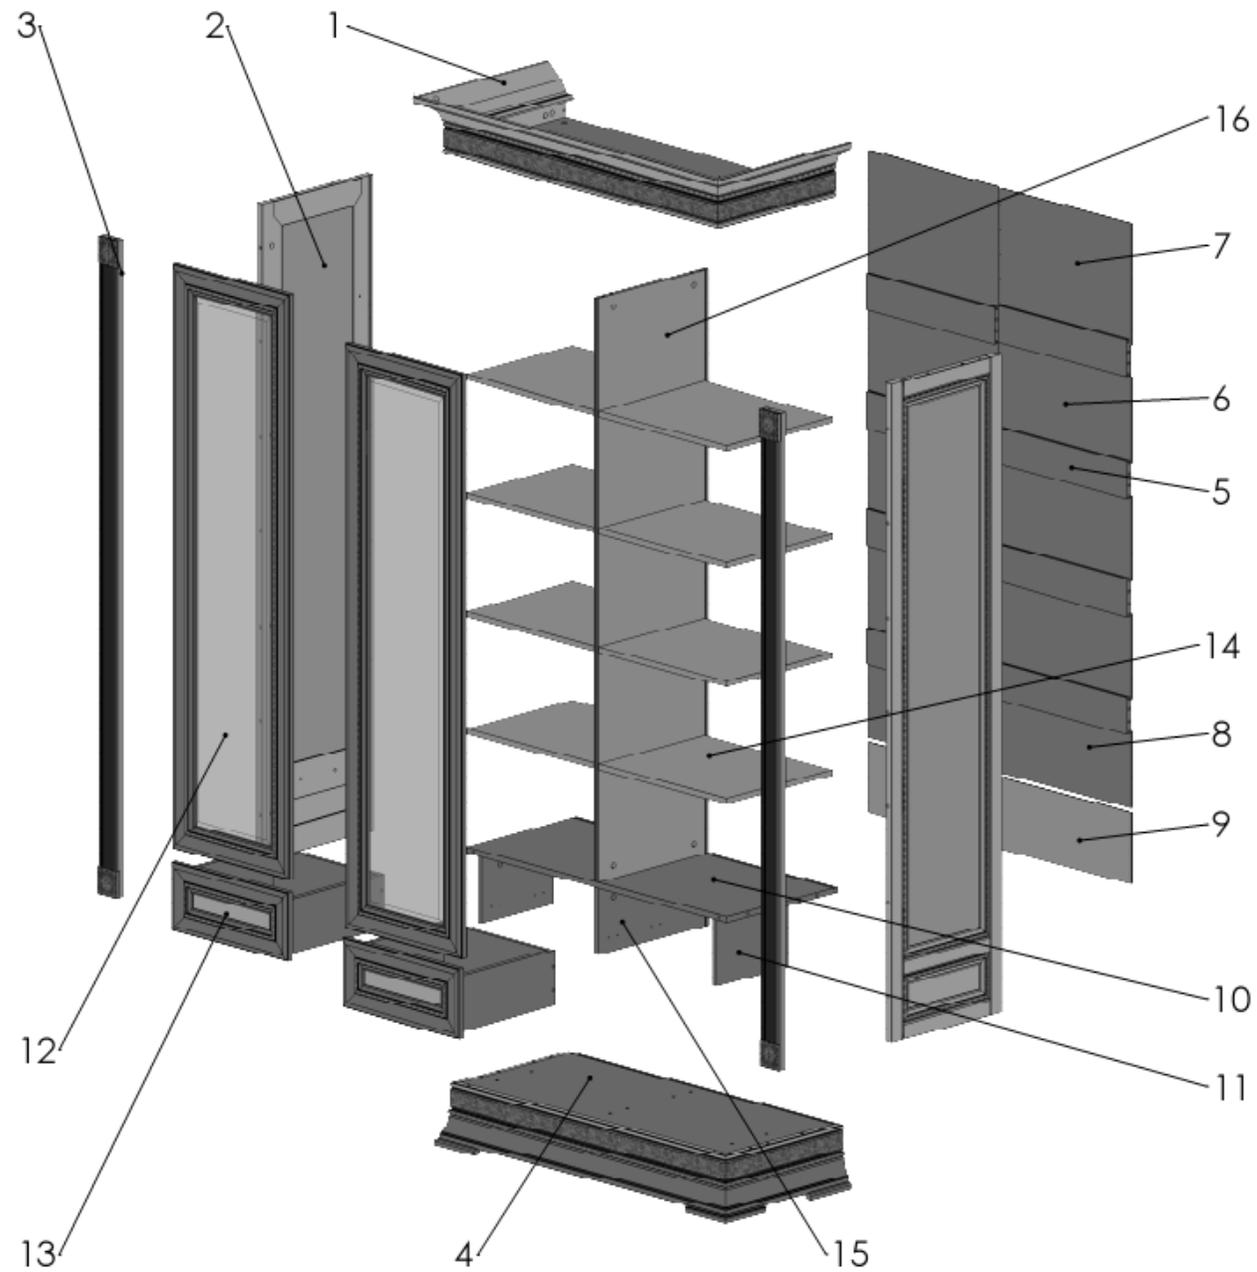

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформированию деревянных элементов мебели.

При сборке/установке изделий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхности царапин и других механических повреждений.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10°C и относительной влажностью 45-70%. Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
- изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию;
- поверхности шкафа должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть впитывающим влагу материалом;
- не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели сразу после того, как она загрязнилась;
- не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
- расстояние от источника тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 м;
- не проводите по поверхности шкафа и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами;
- при заполнении ящиков и полок необходимо равномерно распределять нагрузку. Для высоких шкафов рекомендуется тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру;
- во избежание опрокидывания шкафа запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно. Угол открывания дверей, как правило, составляет не более 90°C;
- во избежание перекосов дверей и ящиков шкафа их рекомендуется держать закрытыми;
- при использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки;
- не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвигаемые ящики, снять полки;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- при необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламината. Также желательно не откручивать петли, подложки петель, направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях;

- при эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклотель или зеркало;
- уход за зеркалом и стеклом осуществляется с применением специальных средств, предназначенных для этой цели.

Обращаем Ваше внимание, что предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Приложение II

Схема основных крепежных узлов

